


CÁMARA MORTUORIA 3 CUERPOS CARGA FRONTAL CM-301

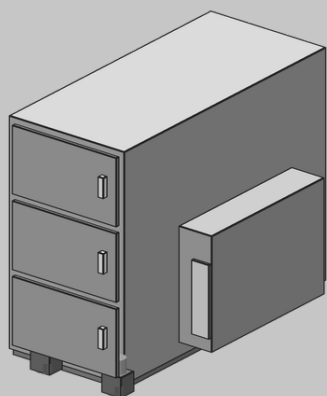

Cámara mortuoria FRICON de tres cuerpos en carga frontal, para almacenamiento en sitio de manera sencilla y confiable. Se entrega completamente ensamblada y probada de fábrica, lista para conectar y operar, lo que reduce el tiempo y el costo de instalación. Incorpora un sistema de refrigeración regulado por termostato que mantiene temperatura constante con bajo consumo energético, alarma de alta temperatura y apertura ampliada compatible con bandejas y ataúdes de tamaño extra grande.

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: CM-301

Origen: Nacional

Capacidad: 3 cuerpos

Especificaciones Técnicas

Capacidad 3 cuerpos en 3 niveles, carga frontal

Puertas 3 puertas abatibles individuales con cierre por leva de alta compresión

Apertura de puerta 762 mm (an) × 1.422 mm (alto) para el módulo de carga

Apertura para bandejas XL 915 mm libres

Dimensiones exteriores 2.286 mm (largo) × 915 mm (fondo) × 1.575 mm (alto)

Altura sobre el compresor 1.981 mm

Material Acero inoxidable AISI 304; acabado exterior alterno en lámina galvanizada calibre 26

Aislamiento Panel de poliuretano de 76 mm de espesor, alta densidad

Bandejas 3 bandejas en acero inoxidable AISI 304 con reborde de contención de fluidos

Capacidad de carga 200 kg por nivel

Peso del equipo 408 kg neto — 499 kg embalado

Alarma Alarma audiovisual de alta temperatura con contacto seco para central de monitoreo

Entrega Equipo ensamblado, cargado y probado de fábrica

Sistema de Refrigeración y Control

Rango de temperatura 4°C a +5 °C, regulación por termostato electrónico

Precisión de control ± 1 °C, con resolución de lectura de 0,1 °C



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

Especificaciones Técnicas (continuación)

Refrigerante	R-404A / R-134a ecológico, libre de CFC, carga sellada de fábrica
Unidad condensadora	1 unidad condensadora hermética de alta eficiencia, de bajo nivel sonoro
Evaporador	Aletado de tiro forzado con ventilador, tratamiento anticorrosivo, distribución uniforme del frío
Deshielo	Automático por resistencia con temporizador; evaporación automática del agua de condensación
Drenaje	Salida de condensados dirigida con sifón; desagüe de piso en el interior de la cámara
Control	Controlador digital electrónico con display de temperatura visible desde el exterior
Alarmas	Alarma audiovisual de alta y baja temperatura, y de puerta abierta
Aislamiento térmico	Poliuretano inyectado de alta densidad ($\geq 40 \text{ kg/m}^3$), espesor 76 mm, libre de CFC
Alimentación eléctrica	220 V / 60 Hz / monofásico (disponible en 110 V / 60 Hz)
Protecciones eléctricas	Interruptor general, protección termomagnética y polo a tierra
Iluminación	Iluminación interior LED con encendido automático a la apertura de puerta

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radio interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10 \text{ mm}$; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Especificaciones Técnicas (continuación)

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad